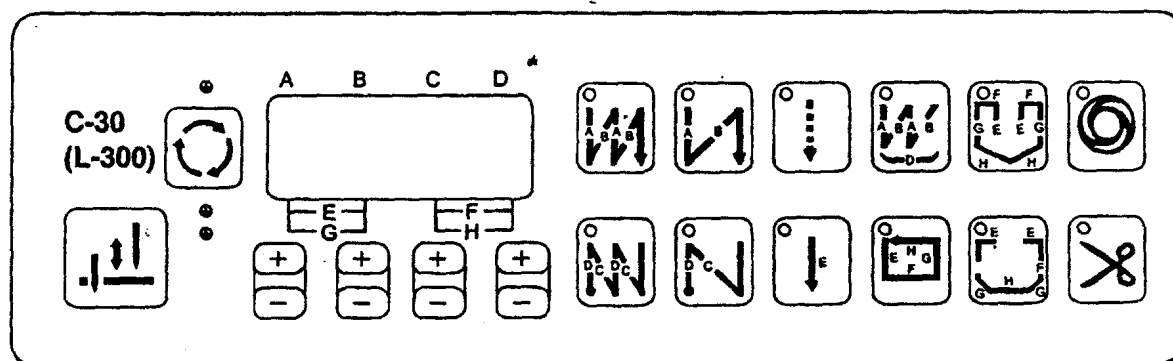













PANEL STERUJĄCY C-30 / L-300 (instrukcja obsługi)

1. Schemat panelu



2. Funkcje przycisków

Wybór opcji rygiel początkowy/rygiel końcowy		1. rygiel początkowy, podwójny 2. funkcja tego rygla jest dostępna dla wolnego szycia i po odcinku
		1. rygiel początkowy, pojedynczy 2. funkcja tego rygla jest dostępna dla wolnego szycia i po odcinku
		1. rygiel końcowy, podwójny 2. funkcja tego rygla jest dostępna dla wolnego szycia i po odcinku
		1. rygiel końcowy, pojedynczy 2. funkcja tego rygla jest dostępna dla wolnego szycia i po odcinku
Wolne szycie		1. po wciśnięciu pedału, maszyna rozpoczyna szycie; po odpuszczeniu pedału maszyna zatrzymuje się 2. po odchyleniu pedału, następuje automatyczne obcięcie nitki
Rygiel wielokrotny		po wciśnięciu pedału następuje ryglowanie wielokrotne z ilością D powtórzeń i po tym następuje obcięcie nitki

Szycie po odcinku lub wg innych ustawień (o kwadracie, etc.)	 OR  OR  OR 	<p>1. po wciśnięciu pedału, ustawienia E, F, G oraz H dla odszywania wzorów należy ustawić wg potrzeb</p> <p>2. gdy pedał wraca do położenia neutralnego, maszyna się zatrzymuje; po ponownym wciśnięciu pedału, maszyna kontynuuje zadane polecenie</p> <p>3. Jeśli parametr [010.ACD] jest włączony maszyna nie zatrzyma się i po zakończeniu wykonywania zaprogramowanych czynności E, F, G oraz H, automatycznie nastąpi obcięcie nitki</p>
Programowanie ściegu		<p>ustawienia ściegów A, B, C i D są ustawialne w przedziale 0~9 ustawienia ściegów E, F, G i H są ustawialne w przedziale od 0~99</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div>oznacza A=B=C=D=4 ściegi</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div>oznacza E=F=15 ściegów</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div>oznacza G=H=15 ściegów</div> </div>
Ustawienie pozycji igły		<p>1. w opcji wolne szycie, jedno wciśnięcie tego przycisku, przesuw tkaninę co pół ściegu</p> <p>2. w opcji szycia wg ustawień, po zatrzymaniu maszyny w jednej sekcji, jedno wciśnięcie spowoduje ruch igły do góry; po zatrzymaniu maszyny w ostatniej sekcji, wciśnięcie spowoduje przesuw tkaniny o jeden ścieg</p>
Opcje szycia wzorów ONE-SHOT		<p>w opcji szycie wg ustawień, automatyczne szycie każdej sekcji jest dostępne po kolejnym wciśnięciu pedału</p>
Opcja obcinania		<p>ustawienie funkcji obcinania aktywnej bądź nieaktywnej</p>